


Modell Mini AR (mit raumlicher Führungsschiene)

Messung

***Vorsicht!** Wenn der Abstand von dem Fenstergriff zur Außenkante der Glasleiste (A) weniger als 10 mm beträgt ist die Anbringung der Produkt an den Fensterrahmen nicht möglich.

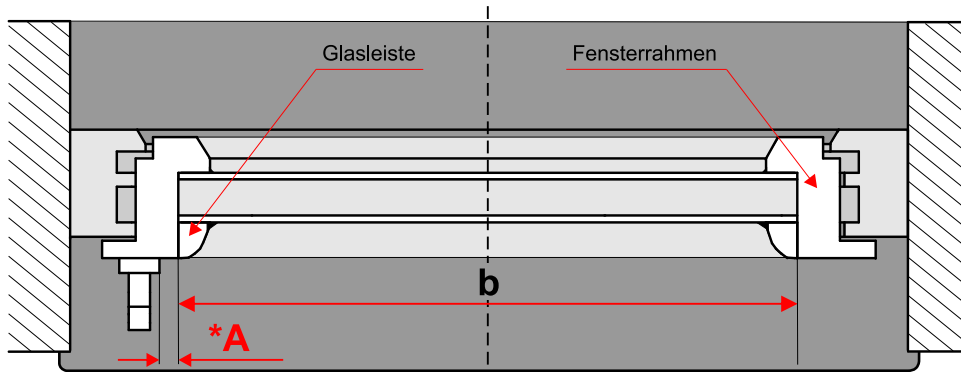

*A - Abstand vom Fenstergriff zur Außenkante der Glasleiste (>10 mm)

Beispiele

$$H = h + h_1$$

h	100,0 cm
+ h ₁	4,0 cm

$$= H = 104,0 \text{ cm}$$

H - Bestellhöhe

h - Höhe zwischen den Außenkanten der Glasleisten

h₁ = 4 cm

(die Hälfte der Kassettenhöhe)

$$B = b + b_1 + b_2$$

b	100,0 cm
+ b ₁	1,5 cm
+ b ₂	1,5 cm



$$= B = 103,0 \text{ cm}$$

B - Bestellbreite

b - Breite zwischen den Außenkanten der Glasleisten

b₁, b₂ - Abstände zur Befestigung der Führungsschienen (erforderliche: b₁ = b₂)

SYMMETRISCHE MONTAGE

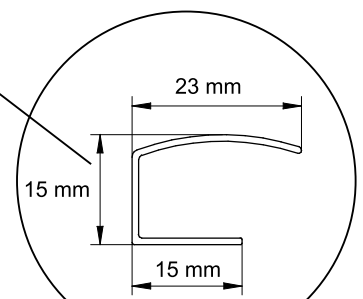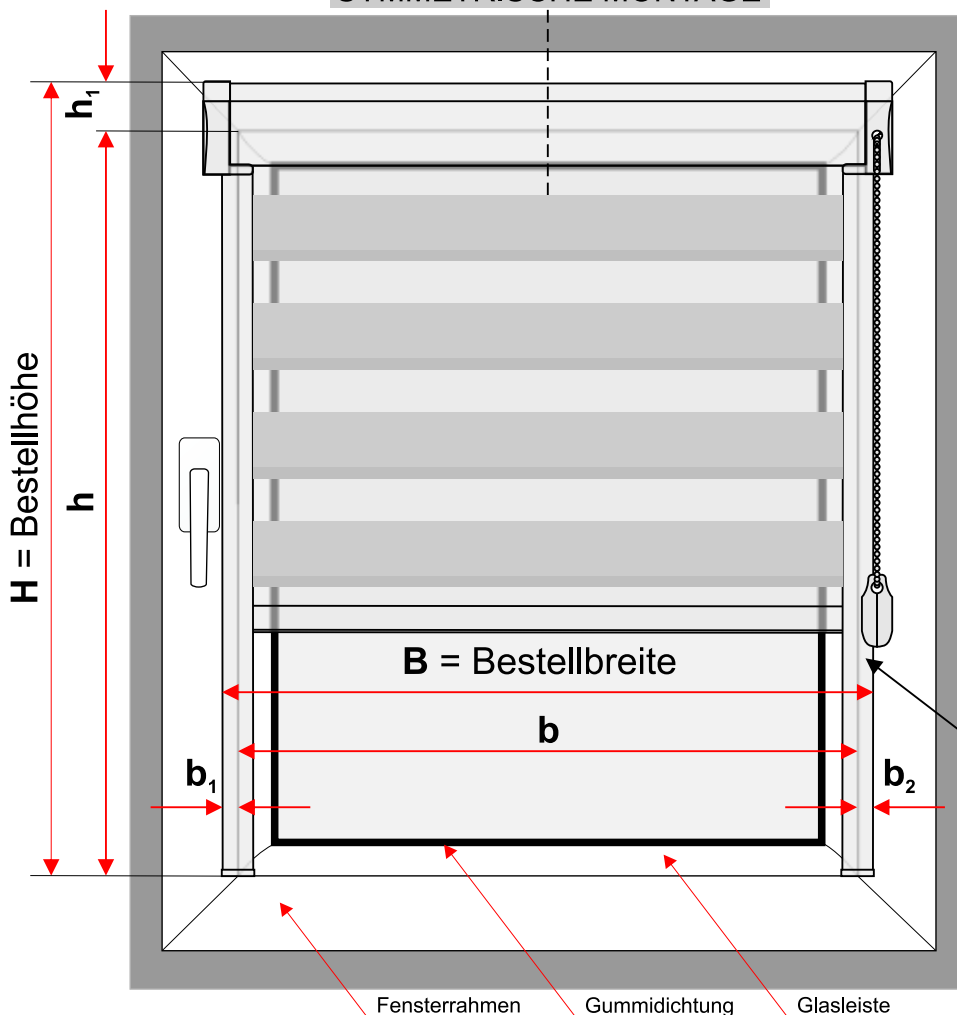

räumliche Führungsschiene