


Plissees F1, F2

Messung

Maßnahmen bei Montage auf dem Fensterrahmen

Achten Sie bitte auf vorstehende Beschläge.


Maß **Bund H** einschl. gewünschtem Überstand = Bestellmaß

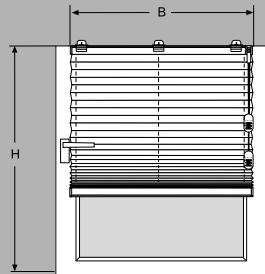

Maßnahmen bei Montage auf dem Fensterrahmen



Achten Sie bitte auf vorstehende Beschläge.

Maß **Bund H** einschl. gewünschtem Überstand = Bestellmaß.

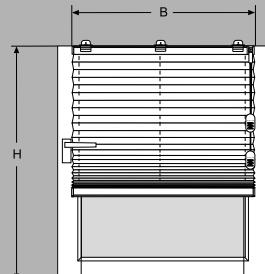


Bei Montage mit Klemmträgern in der Höhe (H) 10 mm abziehen.

F1

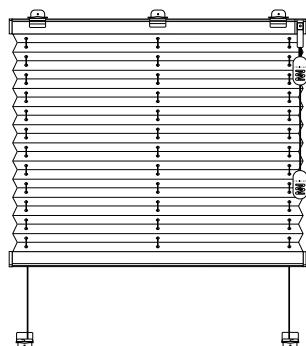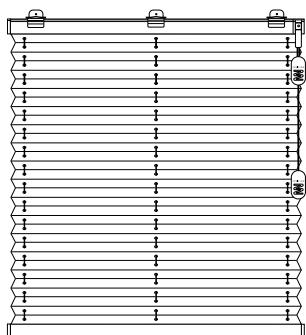



Schienen
aus Aluminium,
silber eloxiert,
weiß lackiert,
schwarzbraun lackiert,
messing eloxiert,
creme lackiert.



Montagemöglichkeit:
Senkrecht



F2

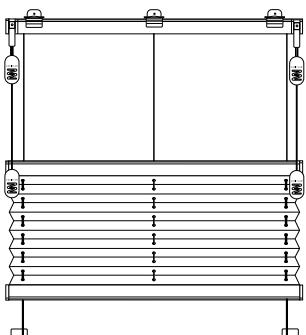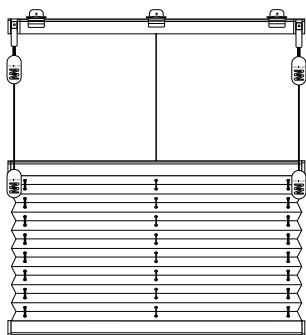

Schienen
aus Aluminium,
silber eloxiert,
weiß lackiert,
schwarzbraun lackiert,
messing eloxiert,
creme lackiert.



Montagemöglichkeit:
Senkrecht




Plissee F1, F2 Messung


Bei Montage auf dem Rahmen liches Maß und gewünschte Überstände angeben.
Auf vorstehende Beschläge achten.

X = gewünschter Überstand

H = - 10 mm

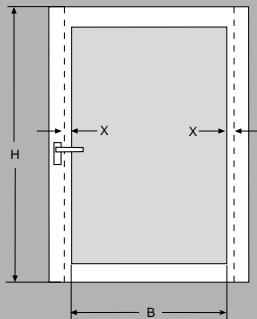

Abstand Faltstore – Scheibe:
mindestens 5 mm

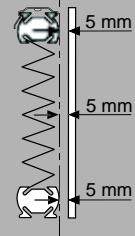

Achtung:

Wenn nichts anderes gewünscht:
Stoffbreite = Fertigmaß -2mm

