


Plissee VS 4

Messung


Maßnahmen bei Montage auf dem Fensterrahmen

Bei Montage auf dem Rahmen lichte Maß und gewünschte Überstände angeben. Auf vorstehende Beschläge achten.

X = gewünschter Überstand

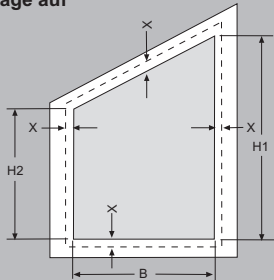


Maßnahmen bei Montage im Fensterfalz (Nischenmontage)

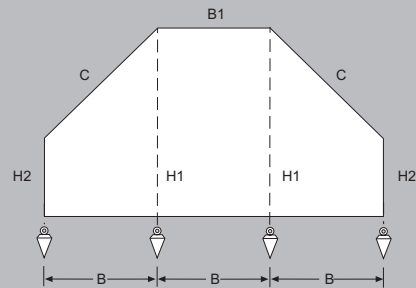


Die lichten Maße werden durch Loten ermittelt.

1. Rahmen schräg



2. Rahmen gerade




Bitte nur lichte Maße angeben, Abzüge werden durch das Werk ermittelt.
Das Maß **C** wird als Kontrollmaß genommen. Ermitteln Sie die Maße mit großer Sorgfalt, da nur so der Winkel genau ermittelt werden kann.

Maß B: Breite
Maß H1: Große Höhe
Maß B1: Kleine Breite

Maß H2: Kleine Höhe
Maß C: Schräge Breite (kein Schienenmaß)

VS 4

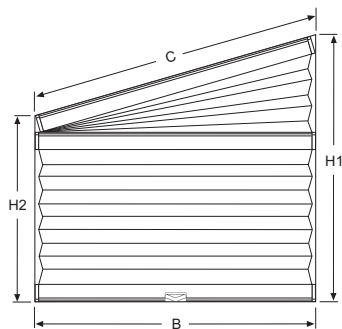


Schienen
aus Aluminium,
silber eloxiert,
weiß lackiert,
schwarzbraun lackiert,
messing eloxiert.

Montagemöglichkeit:
Senkrecht



Bei mehreren Anlagen nebeneinander

Lichtschlitz (Stoff-Zwischenraum) ca. 4mm.
Erforderlicher Schienenabstand wird vom Werk festgelegt.

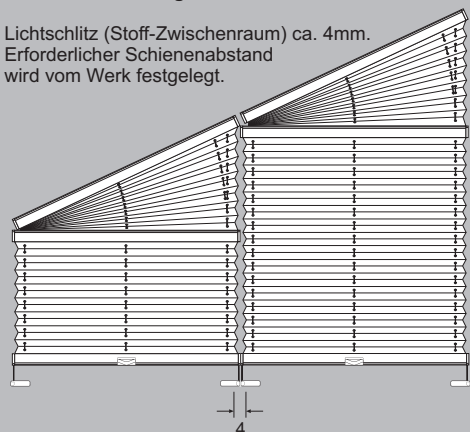

Achtung:

Wenn nichts anderes gewünscht:
Stoffbreite = Fertigmaß - 2mm

