
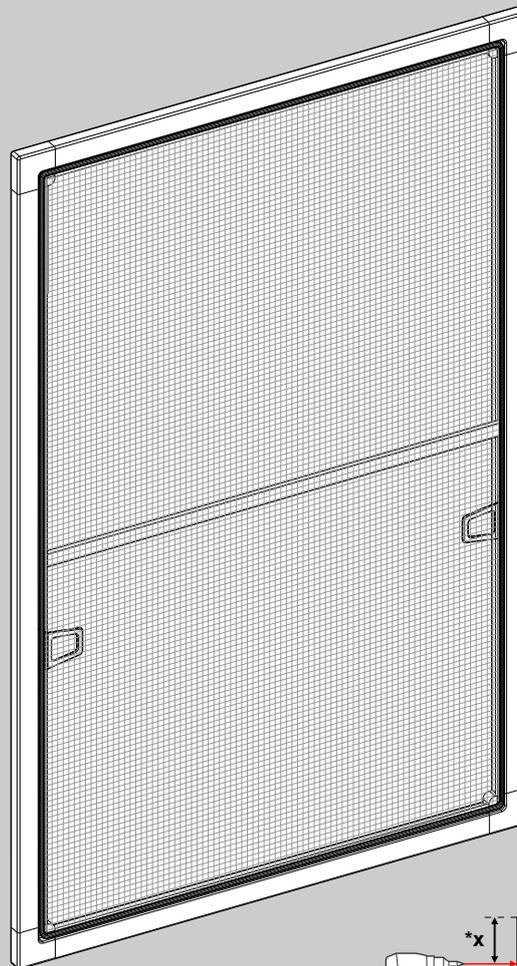
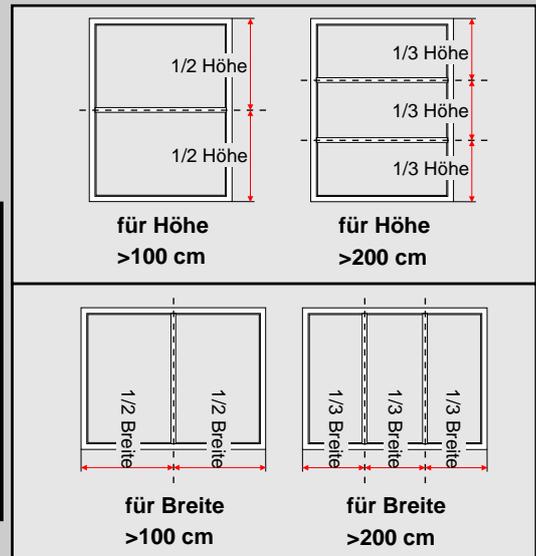
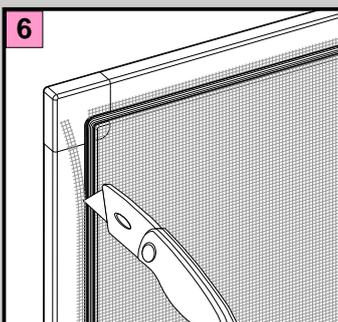
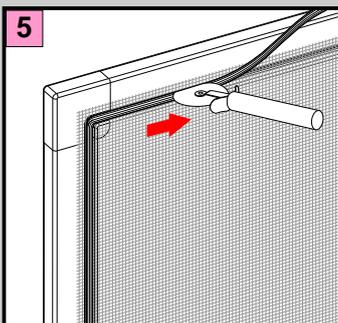
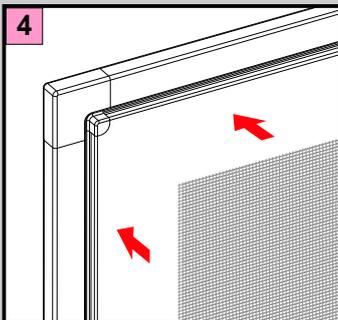
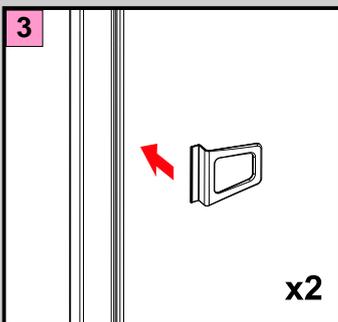
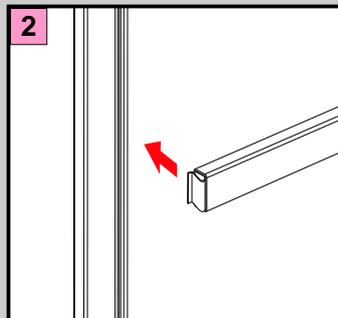




Insektenschutz

Montageanleitung
für den Spannrahmen zum Selbstzusammenbau

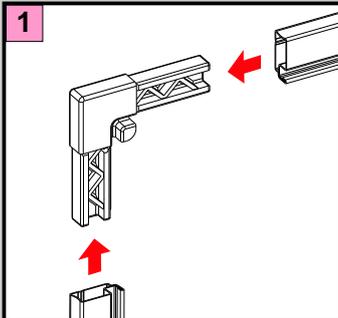


Hinweis

Die Gummidichtung für 10 Minuten ins heiße Wasser legen dadurch wird die erleichtert.

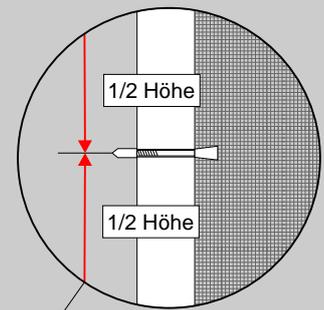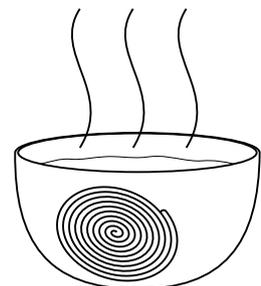

- * Höhe < 100 cm x = 15 cm
- Höhe < 150 cm x = 20 cm
- Höhe < 200 cm x = 25 cm
- Höhe > 200 cm x = 25 cm + weitere Federstift**

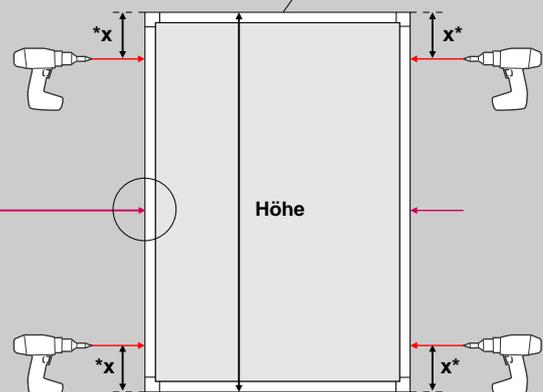

Insektenschutz

Montageanleitung

Anbringung des zusammengebauten Spannrahmens



DE		Bitte nur beiliegende Elemente verwenden.
EN		Please use enclosed elements only.
NL		Gelieve enkel bijgevoegde elementen te gebruiken.
FR		Se servir exclusivement éléments jointes.
IT		Si prega di utilizzare solo pari allegare ele.
SV		Använd bara bifogade elementer.

