

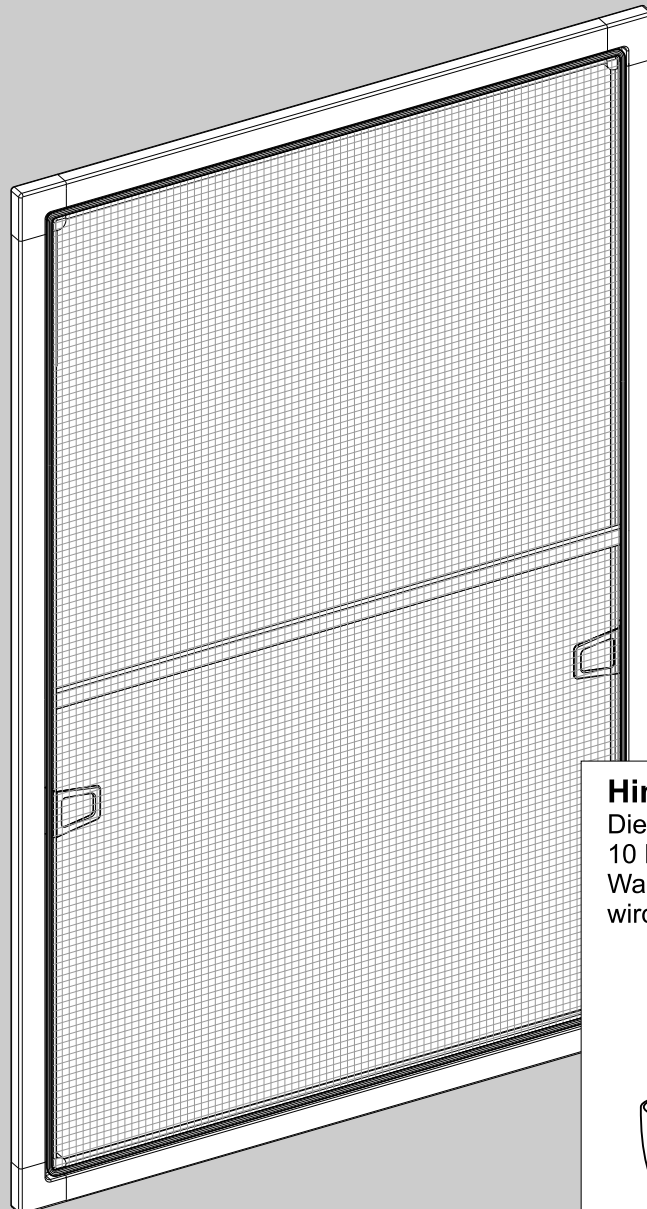
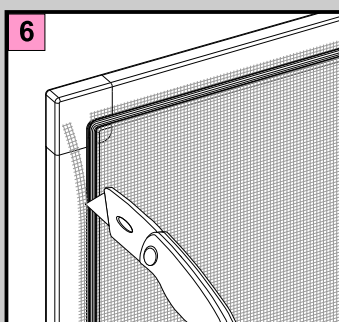
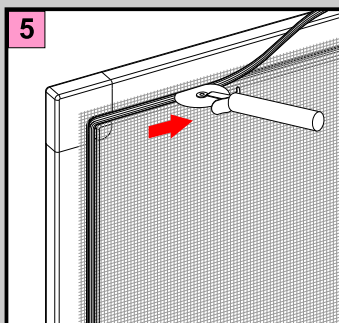
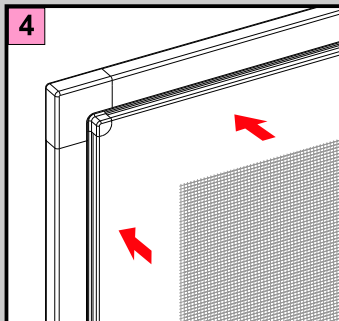
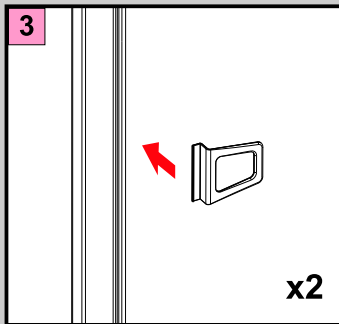
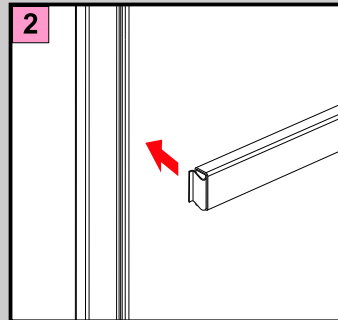
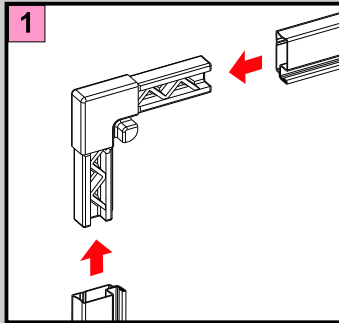


# Insektenschutz

Montageanleitung  
für den Spannrahmen zum Selbstzusammenbau

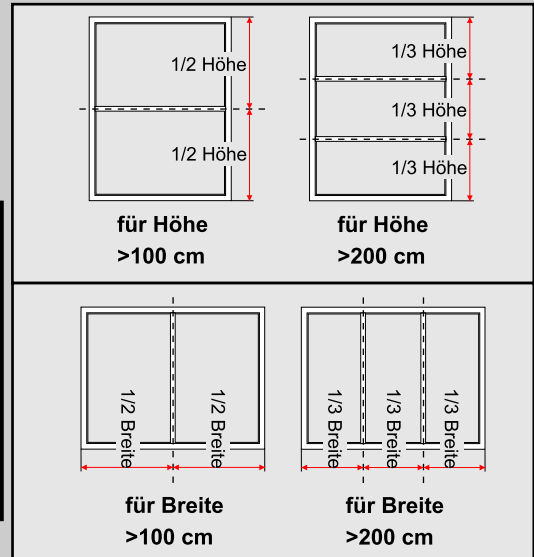


**Hinweis**  
Die Gummidichtung für 10 Minuten ins heiße Wasser legen dadurch wird die erleichtert .

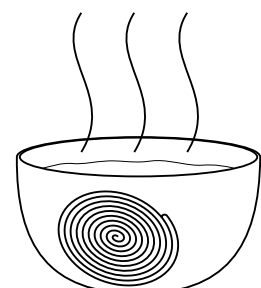

# Insektenschutz








## Montageanleitung

Anbringung des zusammengebauten Spannrahmens



DE		Bitte nur beiliegende Elemente verwenden.
EN		Please use enclosed elements only.
NL		Gelieve enkel bijgevoegde elementen te gebruiken.
FR		Se servir exclusivement éléments jointes.
IT		Si prega di utilizzare solo pari allegare ele.
SV		Använd bara bifogade elementer.

### Montage auf dem PVC-Fensterrahmen ohne Bohrungen

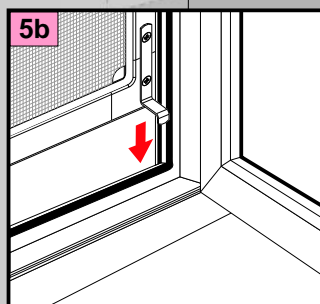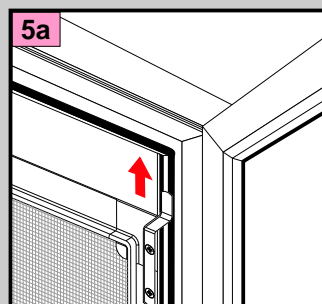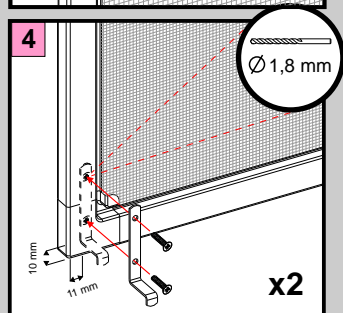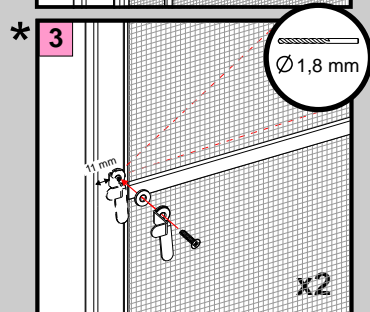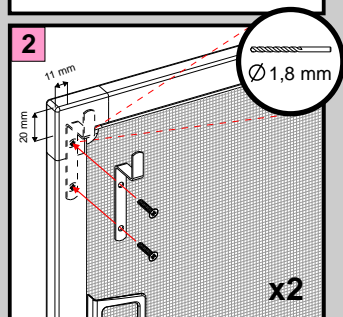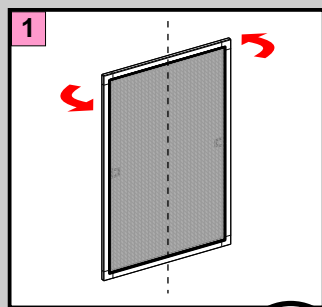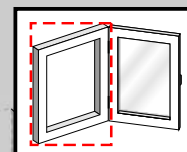

\* nur für Höhe >100 cm