PLISSEE COSIMO

Richtig messen. Alle Montagearten.


Wählen Sie die Montageart Ihres Plissees. Die folgenden Anleitungen zeigen Ihnen die passenden Messpunkte und bieten Platz für Ihre eigenen Maße.


Ihre Montageart

PDF-Seiten

01  **Im Glasfalz** — Mit Bohren — 02–03

02  **Klebeträger für Glasfalzmontage** — Ohne Bohren · StickFix Front — 04–05

03  **Gelenkklebeplatte** — Ohne Bohren · im Glasfalz — 06–07

04  **Klebeleiste Trägerset** — Falzmontage · ohne Bohren — 08–09

05  **Auf dem Rahmen** — Mit Bohren — 10–11

06  **Klemmträger auf dem Rahmen** — Ohne Bohren — 12–13

07  **Klebeleiste Trägerset** — Rahmenmontage · ohne Bohren — 14–15

Klicken Sie auf Ihre Montageart, um direkt zur passenden Anleitung zu gelangen.


Erst die Montageart wählen. Dann messen.
Messpunkte und Zu- oder Abzüge unterscheiden sich je nach Montageart. Verwenden Sie nur die Anleitung für Ihren gewählten Träger. Alle Maße in Zentimetern.

IM GLASFALZ · MIT BOHREN

Richtig messen. Perfekt passend.

Zuerst die Glasleistentiefe prüfen. Danach Glas und Dichtungen messen. Alle Maße in Zentimetern.


01 Glasleistentiefe prüfen

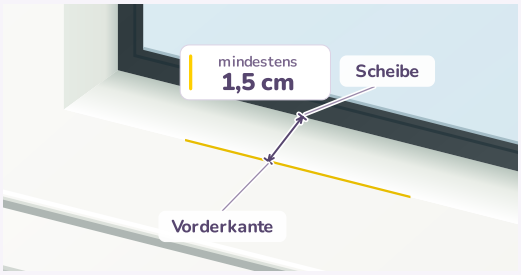

Glasleistentiefe prüfen: mindestens 1,5 cm.

Von der Scheibe bis zur Vorderkante der Glasleiste messen — senkrecht zur Scheibe. Der Abstand muss mindestens **1,5 cm** betragen.

02 Breite berechnen

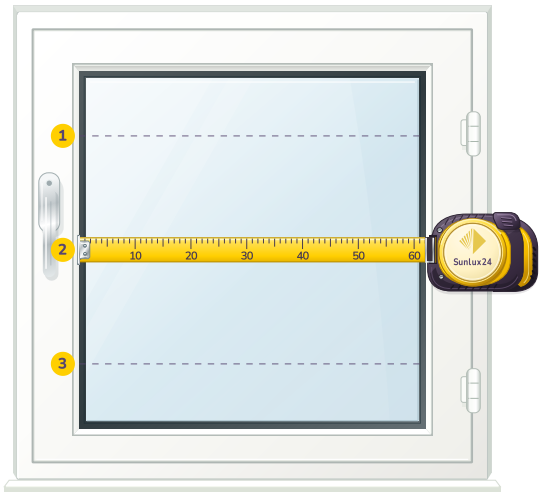


Nicht jedes Fenster ist ganz gerade.

Messen Sie oben, mittig und unten. Notieren Sie den **kleinsten** der drei Werte.

MESSUNG	BEISPIEL	IHR MASS · CM
1 · Oben	62,3 cm	
2 · Mittig Kleinster Wert	62,0 cm	
3 · Unten	62,2 cm	

Kleinste Breite im Beispiel: 62 cm

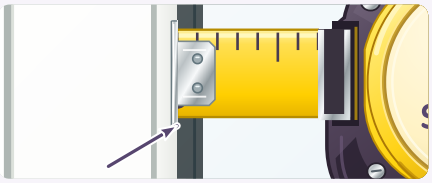


Glas und beide Dichtungen mitmessen.

Den Haken an der **Außenkante der Dichtung** anlegen. Bis zur Außenkante der gegenüberliegenden Dichtung messen.

0,5 cm abziehen.

Von der kleinsten gemessenen Breite **0,5 cm** abziehen. Dieser Abstand verhindert, dass das Plissee seitlich an den Glasleisten reibt.

Das Ergebnis ist Ihre Bestellbreite B.

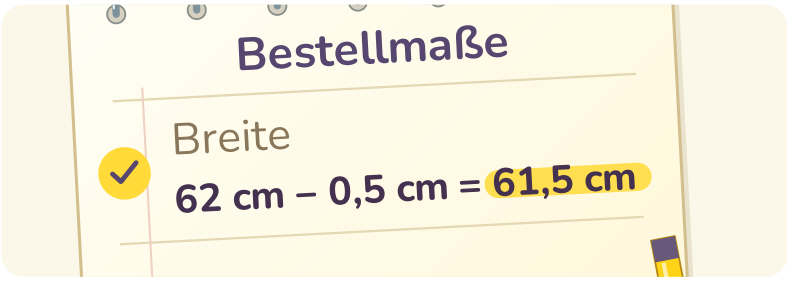


IM GLASFALZ · MIT BOHREN

Höhe messen. Bestellmaße sichern.

Auch bei der Höhe zählt der kleinste Messwert. Anschließend übertragen Sie Ihre eigenen Bestellmaße in den Konfigurator.

03 Höhe an drei Stellen messen

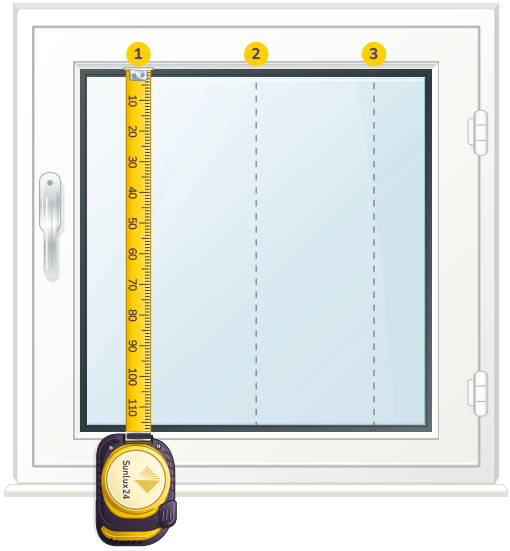

Links. Mittig. Rechts.


Die Höhe inklusive oberer und unterer Dichtung messen. Wieder den **kleinsten** Wert verwenden.

MESSUNG	BEISPIEL	IHR MASS · CM
1 · Links **Kleinster Wert**	**118,0 cm**	
2 · Mittig	**118,2 cm**	
3 · Rechts	**118,1 cm**	

Kleinste Höhe im Beispiel: 118 cm

Keinen Höhenabzug vornehmen. Die kleinste gemessene Höhe ist Ihre Bestellhöhe H.

04 Bestellmaße prüfen und notieren

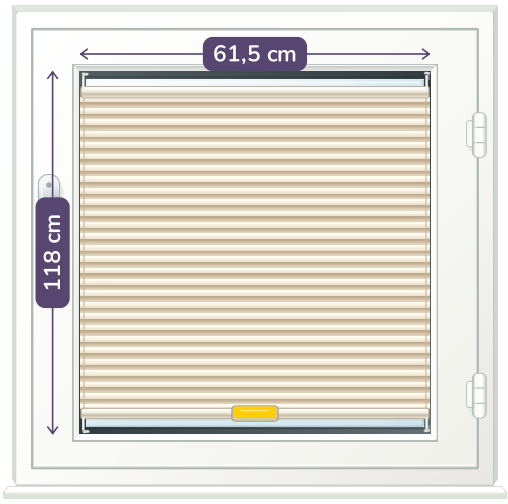

FERTIGES PLISSEE · BEISPIEL

So passen die Maße zusammen.

61,5 × 118 cm

Breite B Höhe H

Für jedes Fenster einzeln messen. Die Beispielwerte durch Ihre eigenen Maße ersetzen.

Ihre Bestellmaße in cm

Breite B _____ cm


Höhe H _____ cm

KLEBETRÄGER FÜR GLASFALZMONTAGE · OHNE BOHREN · STICKFIX FRONT

Richtig messen. Perfekt passend.

Zuerst die Glasleistentiefe prüfen. Danach Glas und Dichtungen messen. Alle Maße in Zentimetern.


01 Glasleistentiefe prüfen

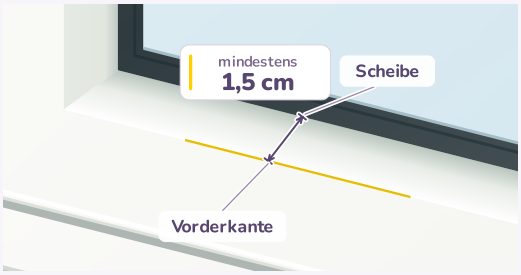

Glasleistentiefe prüfen: mindestens 1,5 cm.

Von der Scheibe bis zur Vorderkante der Glasleiste messen — senkrecht zur Scheibe. Der Abstand muss mindestens **1,5 cm** betragen.

02 Breite berechnen

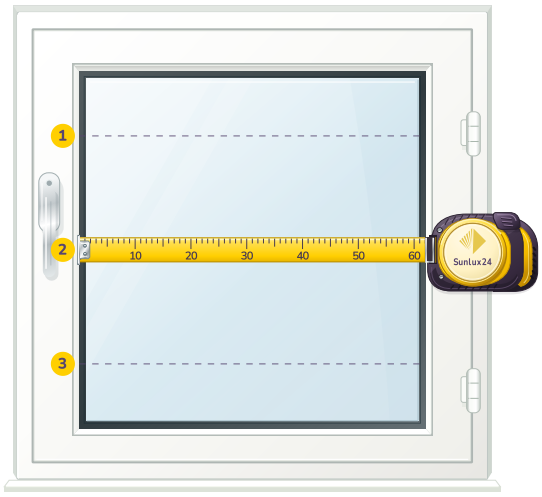


Nicht jedes Fenster ist ganz gerade.

Messen Sie oben, mittig und unten. Notieren Sie den **kleinsten** der drei Werte.

MESSUNG	BEISPIEL	IHR MASS · CM
1 · Oben	62,3 cm	
2 · Mittig Kleinster Wert	62,0 cm	
3 · Unten	62,2 cm	

Kleinste Breite im Beispiel: 62 cm

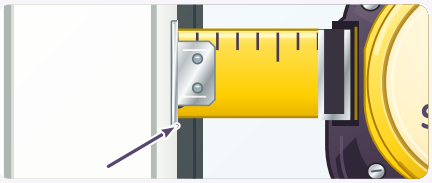


Glas und beide Dichtungen mitmessen.

Den Haken an der **Außenkante der Dichtung** anlegen. Bis zur Außenkante der gegenüberliegenden Dichtung messen.

0,5 cm abziehen.

Von der kleinsten gemessenen Breite **0,5 cm** abziehen. Dieser Abstand verhindert, dass das Plissee seitlich an den Glasleisten reibt.

Das Ergebnis ist Ihre Bestellbreite B.

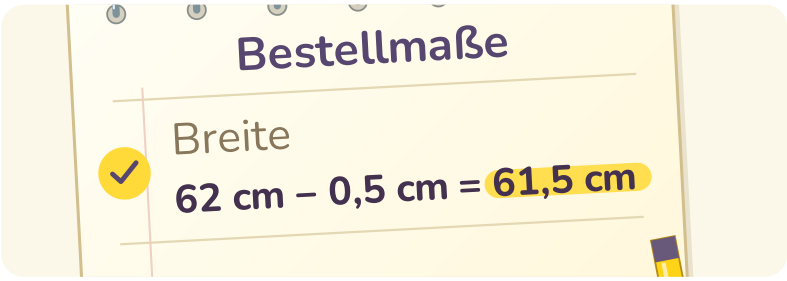


KLEBETRÄGER FÜR GLASFALZMONTAGE · OHNE BOHREN · STICKFIX FRONT

Höhe messen. Bestellmaße sichern.

Auch bei der Höhe zählt der kleinste Messwert. Anschließend übertragen Sie Ihre eigenen Bestellmaße in den Konfigurator.

03 Höhe an drei Stellen messen

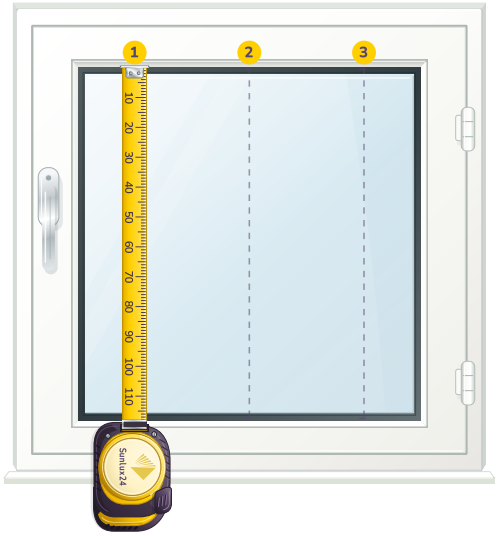

Links. Mittig. Rechts.


Die Höhe inklusive oberer und unterer Dichtung messen. Wieder den **kleinsten** Wert verwenden.

MESSUNG	BEISPIEL	IHR MASS · CM
1 · Links **Kleinster Wert**	**118,0 cm**	
2 · Mittig	**118,2 cm**	
3 · Rechts	**118,1 cm**	

Kleinste Höhe im Beispiel: 118 cm

Keinen Höhenabzug vornehmen. Die kleinste gemessene Höhe ist Ihre Bestellhöhe H.

04 Bestellmaße prüfen und notieren

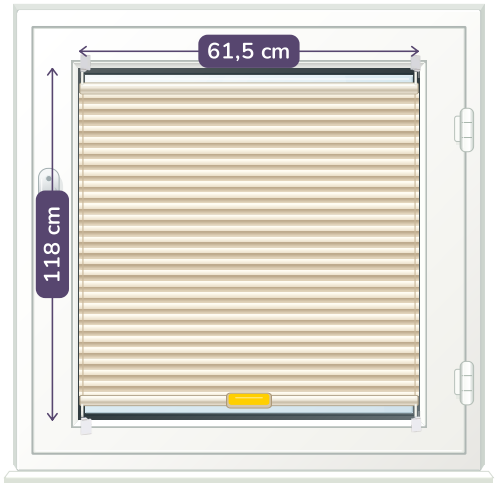

FERTIGES PLISSEE · BEISPIEL

So passen die Maße zusammen.

61,5 × 118 cm

Breite B Höhe H

Für jedes Fenster einzeln messen. Die Beispielwerte durch Ihre eigenen Maße ersetzen.

Ihre Bestellmaße in cm

Breite B _____ cm

Höhe H _____ cm

Prüfen


Klebeflächen vorbereiten.
Die Klebeflächen müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Die Montageanleitung des Klebeträgers beachten; nach dem Ankleben 24 Stunden warten, bevor die Anlage belastet wird.

GELENKKLEBEPLATTE · OHNE BOHREN · IM GLASFALZ

Richtig messen. Perfekt passend.

Zuerst die Glasleistentiefe prüfen. Danach Glas und Dichtungen messen. Alle Maße in Zentimetern.


01 Glasleistentiefe prüfen

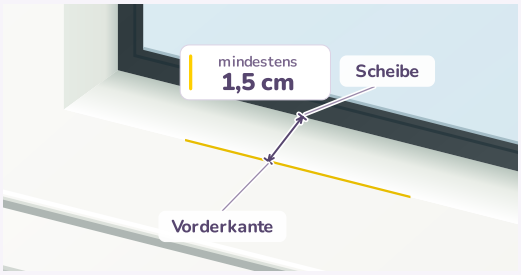

Glasleistentiefe prüfen: mindestens 1,5 cm.

Von der Scheibe bis zur Vorderkante der Glasleiste messen — senkrecht zur Scheibe. Der Abstand muss mindestens **1,5 cm** betragen.

02 Breite berechnen

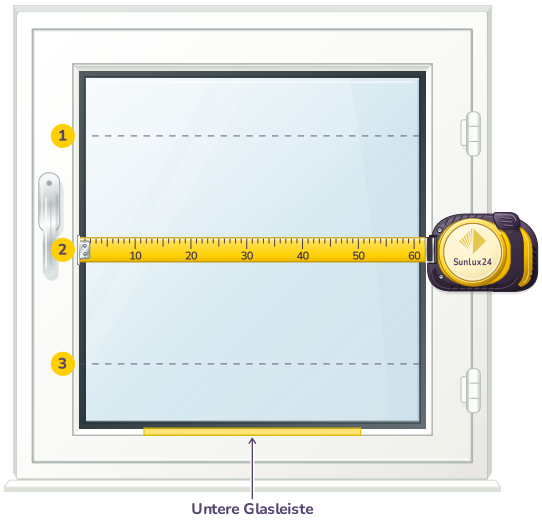


Nicht jedes Fenster ist ganz gerade.

Messen Sie oben, mittig und unten. Notieren Sie den **kleinsten** der drei Werte.

MESSUNG	BEISPIEL	IHR MASS · CM
1 · Oben	62,3 cm	
2 · Mittig Kleinster Wert	62,0 cm	
3 · Unten	62,2 cm	

Kleinste Breite im Beispiel: 62 cm

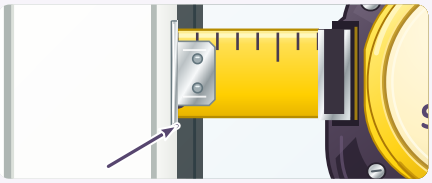


Glas und beide Dichtungen mitmessen.

Den Haken an der **Außenkante der Dichtung** anlegen. Bis zur Außenkante der gegenüberliegenden Dichtung messen.

0,5 cm abziehen.

Von der kleinsten gemessenen Breite **0,5 cm** abziehen. Dieser Abstand verhindert, dass das Plissee seitlich an den Glasleisten reibt.

Das Ergebnis ist Ihre Bestellbreite B.

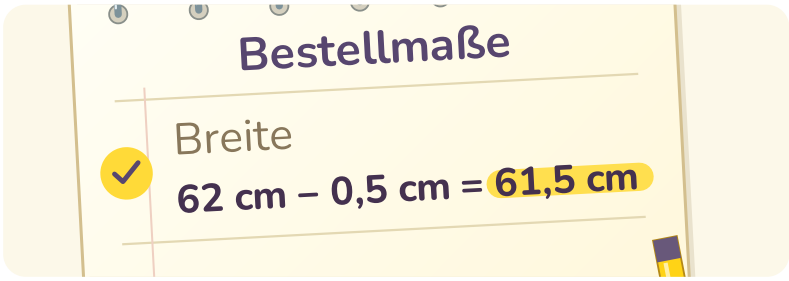


GELENKKLEBEPLATTE · OHNE BOHREN · IM GLASFALZ

Höhe messen. Bestellmaße sichern.

Auch bei der Höhe zählt der kleinste Messwert. Anschließend übertragen Sie Ihre eigenen Bestellmaße in den Konfigurator.

03 Höhe an drei Stellen messen

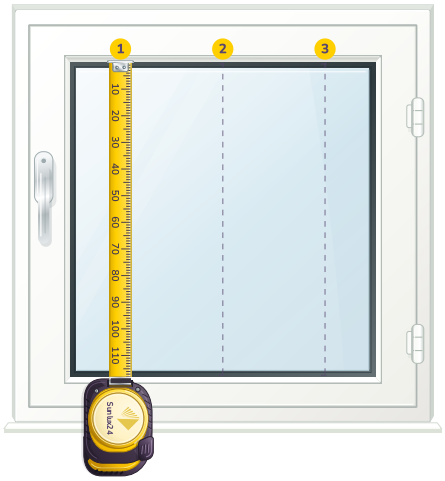

Links. Mittig. Rechts.


Die Höhe inklusive oberer und unterer Dichtung messen. Wieder den **kleinsten** Wert verwenden.

MESSUNG	BEISPIEL	IHR MASS · CM
1 · Links **Kleinster Wert**	**118,0 cm**	
2 · Mittig	**118,2 cm**	
3 · Rechts	**118,1 cm**	


Kleinste Höhe im Beispiel: 118 cm

Keinen Höhenabzug vornehmen. Die kleinste gemessene Höhe ist Ihre Bestellhöhe H.

Untere Glasleiste prüfen: Diese drei Formen sind geeignet. Rund ist ungeeignet.

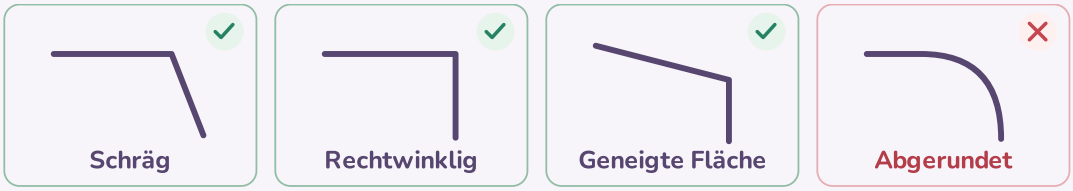

04 Bestellmaße prüfen und notieren

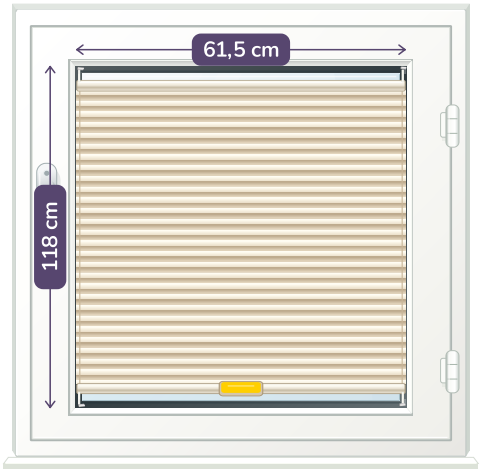

FERTIGES PLISSEE · BEISPIEL

So passen die Maße zusammen.

61,5 × 118 cm

Breite B Höhe H

Für jedes Fenster einzeln messen. Die Beispielwerte durch Ihre eigenen Maße ersetzen.

Ihre Bestellmaße in cm

Breite B _____ cm


Höhe H _____ cm

KLEBELEISTE TRÄGERSET · FALZMONTAGE · OHNE BOHREN

Richtig messen. Perfekt passend.

Glas und Dichtungen richtig messen – und die passenden Bestellmaße ermitteln. Alle Maße in Zentimetern.

01 Breite an drei Stellen messen

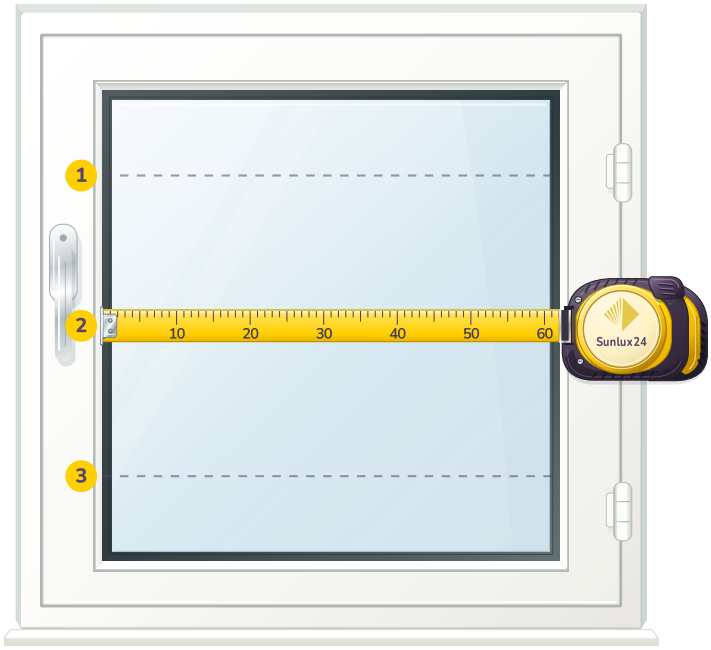


Nicht jedes Fenster ist ganz gerade.

Messen Sie oben, mittig und unten. Notieren Sie den **kleinsten** der drei Werte.

MESSUNG	BEISPIEL	IHR MASS · CM
1 · Oben	62,3 cm	
2 · Mittig Kleinster Wert	62,0 cm	
3 · Unten	62,2 cm	

Kleinste Breite im Beispiel: 62 cm

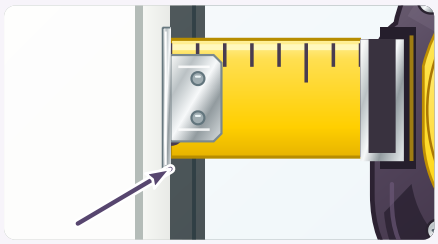

Glas und beide Dichtungen mitmessen.


Den Haken an der **Außenkante der Dichtung** anlegen. Bis zur Außenkante der gegenüberliegenden Dichtung messen.

02 Bestellbreite berechnen

0,5 cm abziehen.

Von der kleinsten gemessenen Breite **0,5 cm** abziehen. Dieser Abstand verhindert, dass das Plissee seitlich an den Glasleisten reibt.

Das Ergebnis ist Ihre Bestellbreite B.

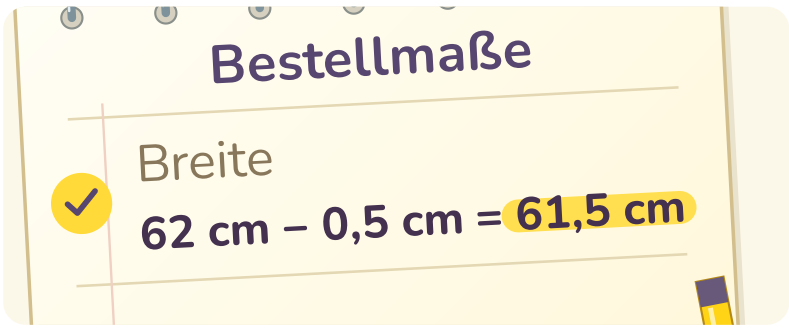


KLEBELEISTE TRÄGERSET · FALZMONTAGE · OHNE BOHREN

Höhe messen. Bestellmaße sichern.

Auch bei der Höhe zählt der kleinste Messwert. Anschließend übertragen Sie Ihre eigenen Bestellmaße in den Konfigurator.

03 Höhe an drei Stellen messen

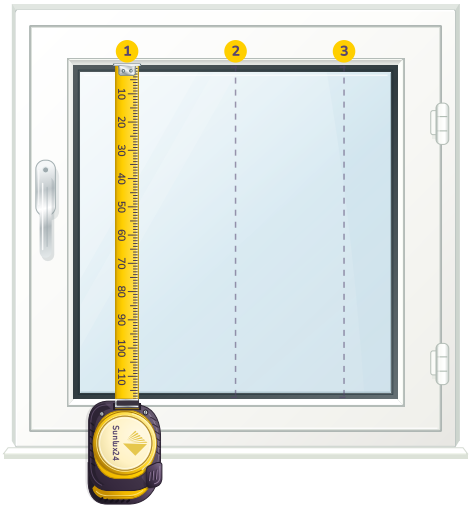

Links. Mittig. Rechts.


Die Höhe inklusive oberer und unterer Dichtung messen. Wieder den **kleinsten** Wert verwenden.

MESSUNG	BEISPIEL	IHR MASS · CM
1 · Links **Kleinster Wert**	**118,0 cm**	
2 · Mittig	**118,2 cm**	
3 · Rechts	**118,1 cm**	

Kleinste Höhe im Beispiel: 118 cm

Keinen Höhenabzug vornehmen. Die kleinste gemessene Höhe ist Ihre Bestellhöhe H.

04 Bestellmaße prüfen und notieren

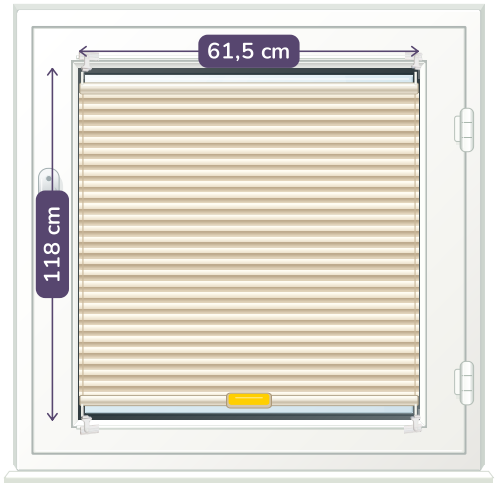

FERTIGES PLISSEE · BEISPIEL

So passen die Maße zusammen.

61,5 × 118 cm

Breite B Höhe H

Für jedes Fenster einzeln messen. Die Beispielwerte durch Ihre eigenen Maße ersetzen.

Ihre Bestellmaße in cm

Breite B _____ cm

Höhe H _____ cm

≥ 1,5 cm


Glasleistentiefe prüfen.
Für diese Falzmontage muss die Glasleiste mindestens 1,5 cm tief sein. Klebeflächen sauber, trocken und fettfrei vorbereiten; die Montageanleitung der Klebeleisten beachten.

AUF DEM RAHMEN · MIT BOHREN

Richtig messen. Perfekt passend.

Die Breite inklusive Dichtungen messen und den Überstand berücksichtigen. Alle Maße in Zentimetern.

01 Breite an drei Stellen messen

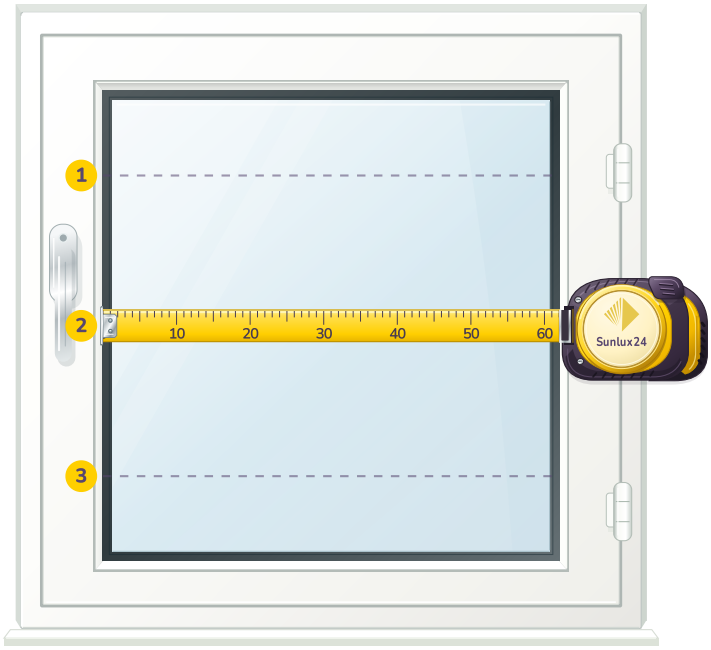


Nicht jedes Fenster ist ganz gerade.

Messen Sie oben, mittig und unten. Notieren Sie den **kleinsten** der drei Werte.

MESSUNG	BEISPIEL	IHR MASS · CM
1 · Oben	62,3 cm	
2 · Mittig Kleinster Wert	62,0 cm	
3 · Unten	62,2 cm	

Kleinste Breite im Beispiel: 62 cm

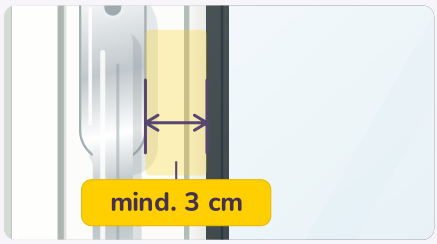

Mindestens 3 cm Platz zum Fenstergriff.


Den Abstand von der **Außenkante der Dichtung bis zum Fenstergriff** prüfen. Das Plissee steht auf jeder Seite 2 cm über.

02 Bestellbreite berechnen

4 cm hinzurechnen.

Zur kleinsten gemessenen Breite **insgesamt 4 cm** hinzurechnen: 2 cm Überstand links und 2 cm rechts.

Das Ergebnis ist Ihre Bestellbreite B.

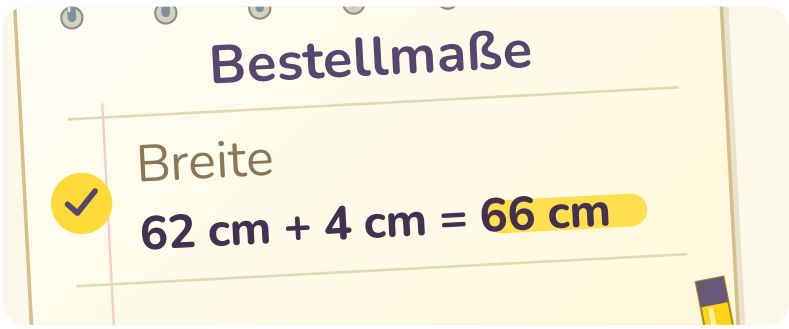


AUF DEM RAHMEN · MIT BOHREN

Höhe messen. Bestellmaße sichern.

Für diese Montage zählt die gesamte Höhe des beweglichen Fensterflügels – von seiner Oberkante bis zur Unterkante.

03 Fensterflügelhöhe messen und berechnen

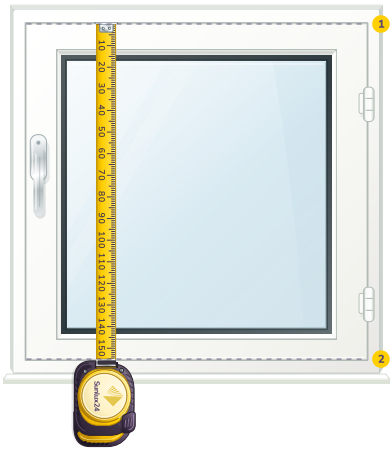

Den ganzen Flügel messen.


Die gesamte Höhe des beweglichen Fensterflügels messen. Der feststehende äußere Rahmen und die Fensterbank gehören nicht zum Messmaß.

MESSUNG	BEISPIEL	IHR MASS · CM
Gemessene Höhe	155 cm	
Bestellhöhe H	151 cm	


4 cm abziehen.

4 cm abziehen.

Von der gemessenen Fensterflügelhöhe 4 cm abziehen. Das Ergebnis ist Ihre Bestellhöhe H.

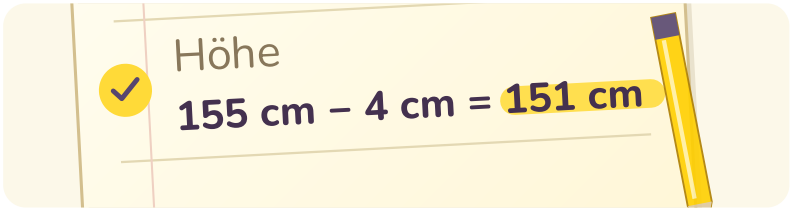

04 Bestellmaße prüfen und notieren

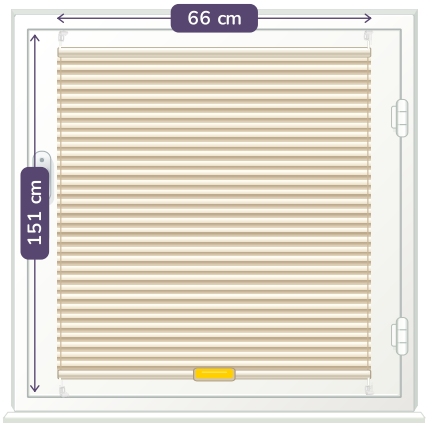

FERTIGES PLISSEE · BEISPIEL

So passen die Maße zusammen.

66 × 151 cm

Breite B Höhe H

Für jedes Fenster einzeln messen. Die Beispielwerte durch Ihre eigenen Maße ersetzen.

Ihre Bestellmaße in cm

Breite B _____ cm

Höhe H _____ cm

Prüfen


Befestigung und Bewegungsfreiheit prüfen.
Die Befestigungspunkte liegen auf dem beweglichen Fensterflügel. Fenstergriff und Beschläge müssen frei bleiben; das Fenster muss sich weiterhin öffnen lassen.

KLEMMTRÄGER AUF DEM RAHMEN · OHNE BOHREN

Richtig messen. Perfekt passend.

Die Breite inklusive Dichtungen messen und den Überstand berücksichtigen. Alle Maße in Zentimetern.

01 Breite an drei Stellen messen

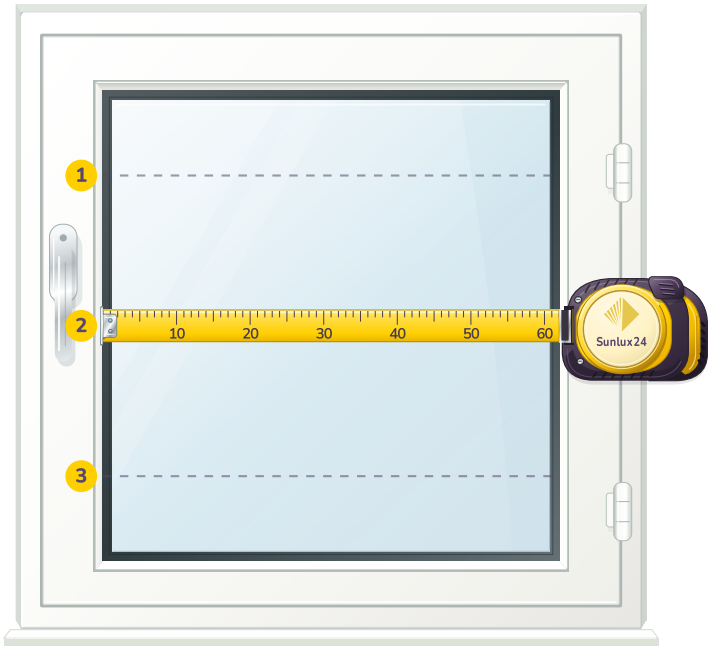


Nicht jedes Fenster ist ganz gerade.

Messen Sie oben, mittig und unten. Notieren Sie den **kleinsten** der drei Werte.

MESSUNG	BEISPIEL	IHR MASS · CM
1 · Oben	62,3 cm	
2 · Mittig Kleinster Wert	62,0 cm	
3 · Unten	62,2 cm	

Kleinste Breite im Beispiel: 62 cm

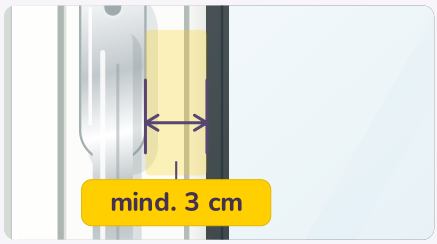

Mindestens 3 cm Platz zum Fenstergriff.


Den Abstand von der **Außenkante der Dichtung bis zum Fenstergriff** prüfen. Das Plissee steht auf jeder Seite 2 cm über.

02 Bestellbreite berechnen

4 cm hinzurechnen.

Zur kleinsten gemessenen Breite **insgesamt 4 cm** hinzurechnen: 2 cm Überstand links und 2 cm rechts.

Das Ergebnis ist Ihre Bestellbreite B.

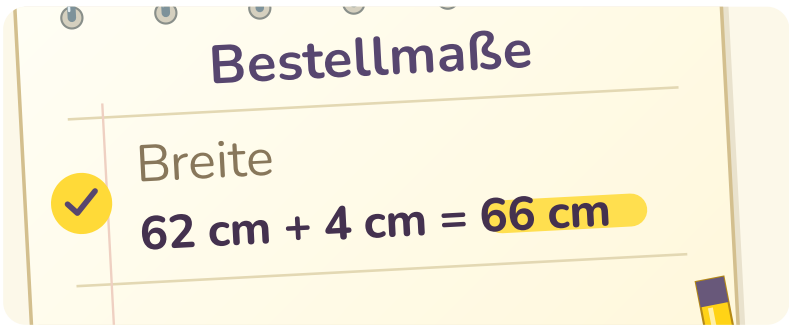


KLEMMTRÄGER AUF DEM RAHMEN · OHNE BOHREN

Höhe messen. Bestellmaße sichern.

Für diese Montage zählt die gesamte Höhe des beweglichen Fensterflügels – von seiner Oberkante bis zur Unterkante.

03 Fensterflügelhöhe messen und berechnen

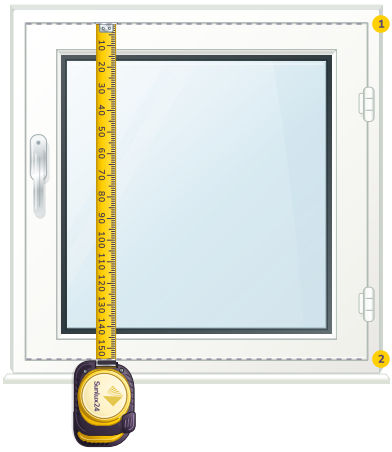

Den ganzen Flügel messen.


Die gesamte Höhe des beweglichen Fensterflügels messen. Der feststehende äußere Rahmen und die Fensterbank gehören nicht zum Messmaß.

MESSUNG	BEISPIEL	IHR MASS · CM
Gemessene Höhe	155 cm	
Bestellhöhe H	154 cm	


1 cm abziehen.

1 cm abziehen.

Von der gemessenen Fensterflügelhöhe 1 cm für die Klemmträger abziehen. Das Ergebnis ist Ihre Bestellhöhe H.

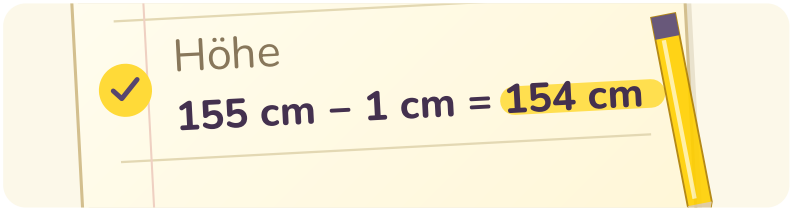

04 Bestellmaße prüfen und notieren

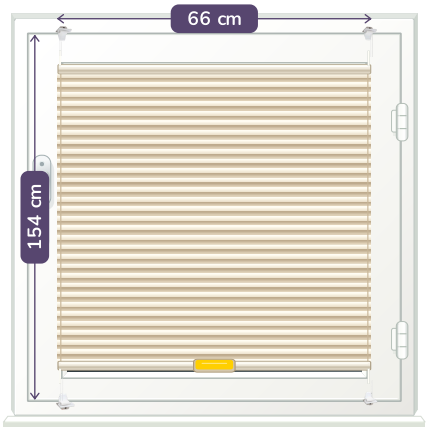

FERTIGES PLISSEE · BEISPIEL

So passen die Maße zusammen.

66 × 154 cm

Breite B Höhe H

Für jedes Fenster einzeln messen. Die Beispielwerte durch Ihre eigenen Maße ersetzen.

Ihre Bestellmaße in cm

Breite B _____ cm

Höhe H _____ cm

Prüfen


Platz für die Klemmträger prüfen.
Die Klemmträger sitzen oben und unten auf dem beweglichen Fensterflügel. Prüfen Sie, dass die Träger passen und sich das Fenster mit ihnen schließen lässt.

KLEBELEISTE TRÄGERSET · RAHMENMONTAGE · OHNE BOHREN

Richtig messen. Perfekt passend.

Die Breite inklusive Dichtungen messen und den Überstand berücksichtigen. Alle Maße in Zentimetern.

01 Breite an drei Stellen messen

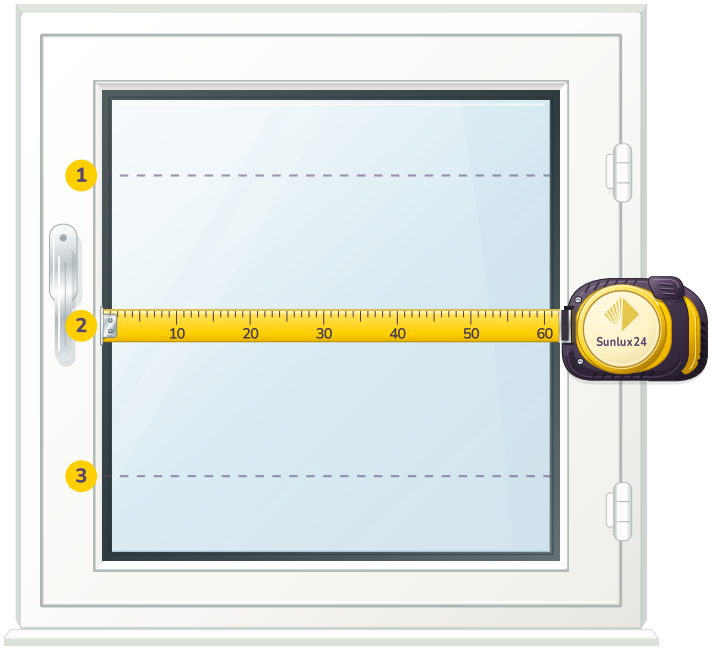


Nicht jedes Fenster ist ganz gerade.

Messen Sie oben, mittig und unten. Notieren Sie den **kleinsten** der drei Werte.

MESSUNG	BEISPIEL	IHR MASS · CM
1 · Oben	62,3 cm	
2 · Mittig Kleinster Wert	62,0 cm	
3 · Unten	62,2 cm	

Kleinste Breite im Beispiel: 62 cm

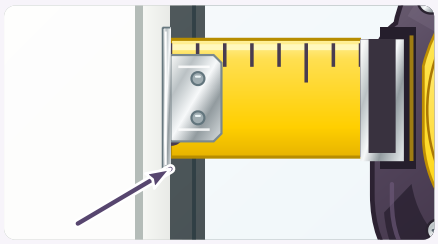

Glas und beide Dichtungen mitmessen.


Den Haken an der **Außenkante der Dichtung** anlegen. Bis zur Außenkante der gegenüberliegenden Dichtung messen.

02 Bestellbreite berechnen

4 cm hinzurechnen.

Zur kleinsten gemessenen Breite **insgesamt 4 cm** hinzurechnen: 2 cm Überstand links und 2 cm rechts.

Das Ergebnis ist Ihre Bestellbreite B.

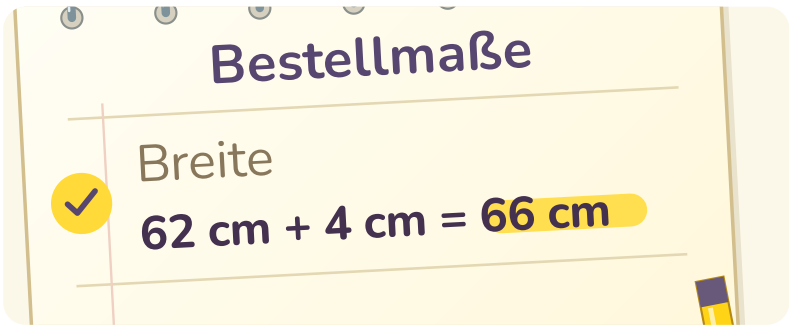


KLEBELEISTE TRÄGERSET · RAHMENMONTAGE · OHNE BOHREN

Höhe messen. Bestellmaße sichern.

Für diese Montage zählt die Höhe der ersten Glasleiste direkt an der Scheibe. Die Glasleiste gehört zum Messmaß.

03 Glasleistenhöhe messen und berechnen

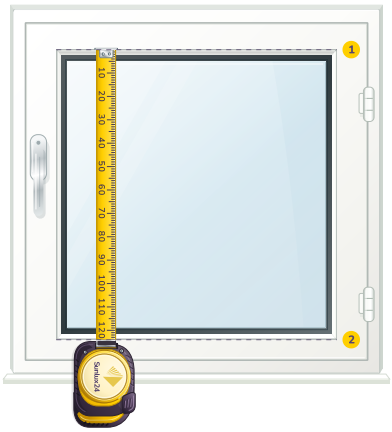

Die Glasleiste mitmessen.


Von der äußeren Oberkante bis zur äußeren Unterkante der ersten Glasleiste messen. Nicht die Dichtungskanten und nicht den ganzen Fensterflügel verwenden.

MESSUNG	BEISPIEL	IHR MASS · CM
Gemessene Höhe	124 cm	
Bestellhöhe H	129 cm	


5 cm hinzurechnen.

5 cm hinzurechnen.

Zur gemessenen Glasleistenhöhe 5 cm hinzurechnen. Das Ergebnis ist Ihre Bestellhöhe H.

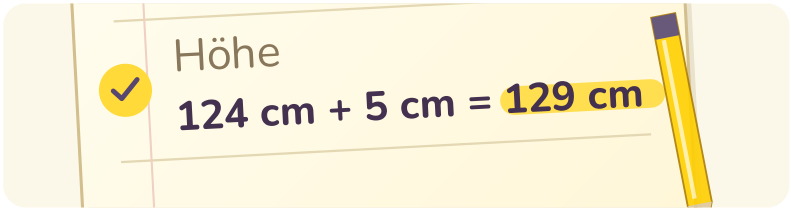

04 Bestellmaße prüfen und notieren

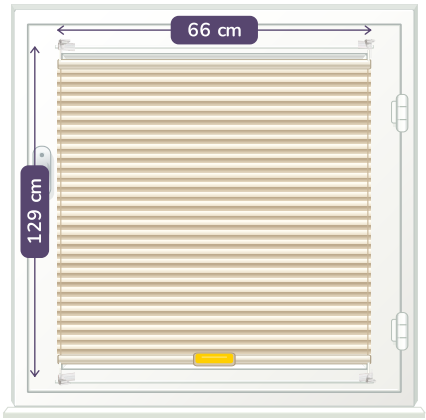

FERTIGES PLISSEE · BEISPIEL

So passen die Maße zusammen.

66 × 129 cm

Breite B Höhe H

Für jedes Fenster einzeln messen. Die Beispielwerte durch Ihre eigenen Maße ersetzen.

Ihre Bestellmaße in cm

Breite B _____ cm

Höhe H _____ cm

+ 2 cm

Zusätzlichen Platz für Klebeprofile einplanen.
Die Klebeprofile sind insgesamt 2 cm breiter als die bestellte Plisseeanlage. Im Beispiel: 66 cm Bestellbreite, 68 cm Gesamtbreite der Klebeprofile. Platz am Griff und an Beschlägen prüfen.