AUF DEM RAHMEN MIT KLEMMTRÄGER (OHNE BOHREN)

Richtig messen. Perfekt passend.

Alle Maße in Zentimetern angeben.

01 Abstand prüfen

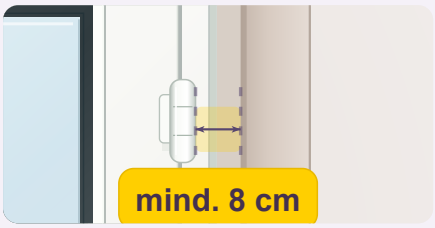

Mindestens 8 cm Abstand.

Messen Sie vom Scharnier des Fensterflügels bis zur hinteren Laibungskante direkt neben dem Rahmen.

Prüfen Sie, ob sich der Flügel mit dem Rollo frei öffnen lässt. Bei zu wenig Abstand kann das Rollo gegen die Wand stoßen.

Planen Sie den seitlichen Stoffüberstand so, dass der Stoff den Fenstergriff beim Auf- und Abrollen nicht berührt.

02 Breite berechnen

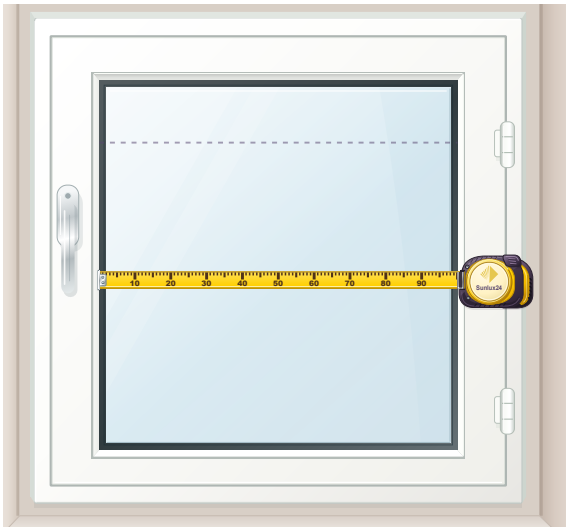

Den Haken anlegen

Messen Sie die Breite zwischen den Außenkanten der beiden Glasdichtungen.

An drei Stellen messen: oben, mittig und unten.

Messung	Beispiel	Ihr Maß
1 · Oben	**100,4 cm**	
2 · Mittig **Kleinster Wert**	**100,0 cm**	
3 · Unten	**100,2 cm**	

Verwenden Sie den kleinsten Wert als Ausgangsmaß.

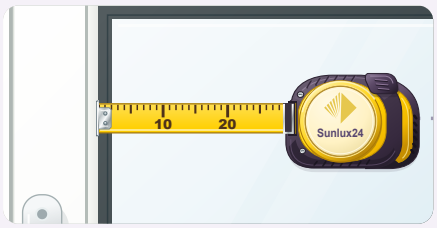

Zugabe zur Bestellbreite

2 cm + 2 cm Überlappung

2 cm + 2 cm Montageträger

Bestellbreite	**100 + 8 = 108 cm**

AUF DEM RAHMEN MIT KLEMMTRÄGER (OHNE BOHREN)

Höhe messen. Bestellmaße notieren.

Alle Maße in Zentimetern angeben.

03 Höhe berechnen

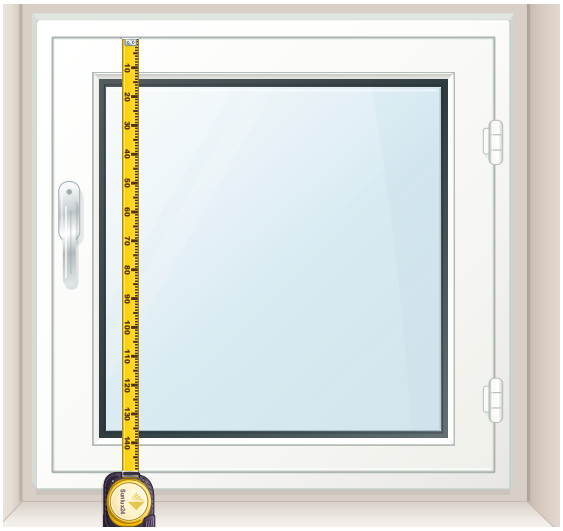

Die Höhe des Fensterflügels messen

Setzen Sie das Maßband an der Oberkante des Flügels an. Messen Sie senkrecht bis zur Unterkante.

Links, mittig und rechts messen.

Messung	Beispiel	Ihr Maß
1 · Links	**149,7 cm**	
2 · Mittig	**149,9 cm**	
3 · Rechts **Größter Wert**	**150,0 cm**	

Verwenden Sie den größten Wert als Ausgangsmaß.

Bestellhöhe
Ziehen Sie 2 cm von der gemessenen Höhe ab.

150 – 2 = 148 cm

04 Rollo und Bestellmaße

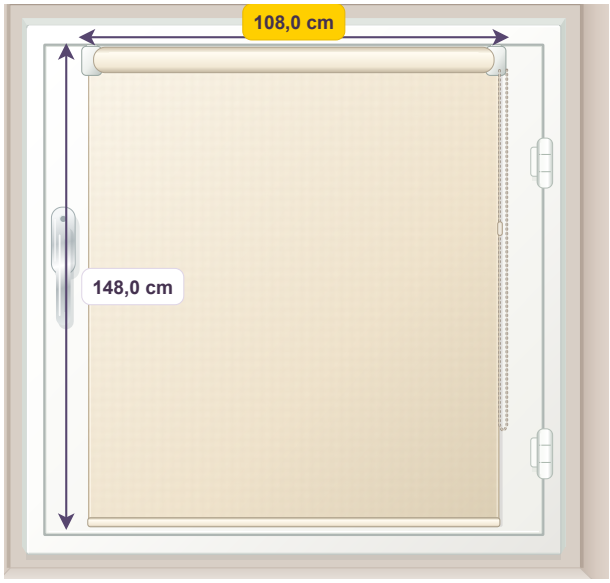

BEISPIEL

Bestellbreite und Bestellhöhe

108 × 148 cm

Fertigmaß (Bestellmaß) entspricht der Systembreite (Rollowelle inklusive Mechanik und Halter). Der Stoff ist insgesamt 4 cm schmaler.

Tragen Sie Ihre eigenen Bestellmaße in den Konfigurator ein. Die gezeigten Werte sind Beispiele.

Ihre Bestellmaße in cm

Breite _____ cm

Höhe _____ cm